
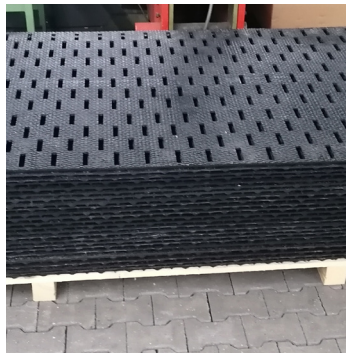


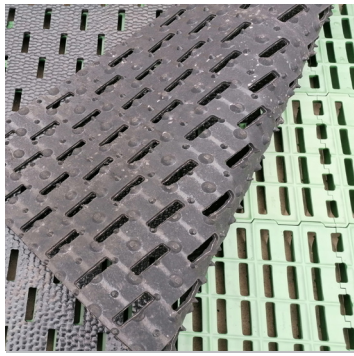

INSTALLATIONSANLEITUNG

KALBKOMFORT N20 PRÄRIE

Gummiauflage für MIK Kälberroste PRÄRIE

Dieser Komfortbelag wurde speziell für die Kombination mit MIK Kälberrosten PRÄRIE entwickelt. Er besteht aus einer perforierten Gummibahn mit einer speziellen Noppengeometrie auf der Unterseite.



Zur Montage benötigen Sie

- ✓ Maßband oder Meterstab zum Messen
 - ✓ Messer, Schiene, Schraubendreher
- Bei Verwendung eines Antritts
- ✓ Bohrmaschine mit 10 mm Eisenbohrer
 - ✓ Hammer, Schlagbohrmaschine mit 8 mm Betonbohrer



Befestigungselemente

- ✓ Spezieller Dübel der Firma MIK inkl. Edelstahlschrauben
- Bei Verwendung eines Antritts
- ✓ Nageldübel A2 8 x 80 mit Unterlegscheiben mit Sicke



Voraussetzungen Untergrund

- ✓ MIK Kälberroste PRÄRIE



Voraussetzungen Gummiauflage

- ✓ Die Auflagen müssen vor der Montage mind. 48 Stunden auf der Installationsfläche oder 7 Tage bei Raumtemperatur gelagert worden sein, damit der Belag eine gleichmäßige Temperatur erreicht.
- ✓ Bei Umgebungstemperaturen von unter 10 Grad Celsius darf die Montage nicht vorgenommen werden.

1 Gummiauflage ausrichten



- ✓ Die Gummiauflage wird an einer Ecke ausgelegt und ausgerichtet.




Achten Sie darauf, dass die Löcher der Gummiauflage mit den Löchern der MIK Kunststoffroste übereinstimmen.

KALBKOMFORT N20 PRÄRIE

Gummiauflage für MIK Kälberroste PRÄRIE

2 Dübel anbringen

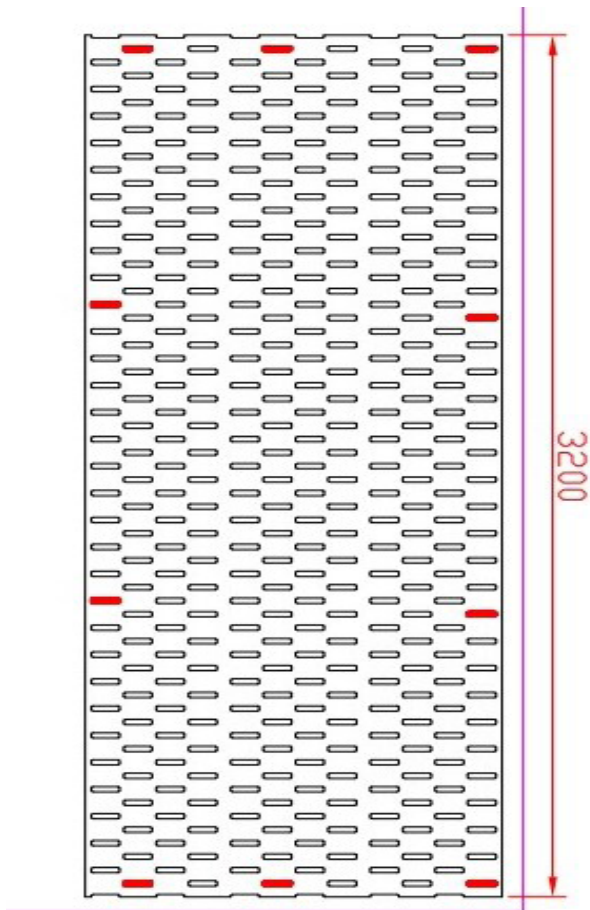


- A** An den 1200 mm langen Seiten werden jeweils 3 Befestigungsdübel benötigt (1 Befestigung pro MIK Kunststoffrost)
- B** Der Dübel wird von oben durch das Loch in der Gummiauflage und das Loch der Kunststoffroste gesteckt. Nun wird die Edelstahlschraube langsam eingedreht. Der Dübel spreizt sich auf.
- C** Auf der langen Seite wird eine Befestigung in jedem 3. Rost benötigt. Das entspricht einem Abstand von etwa 1 m von Dübel zu Dübel.

Hinweis Pro Auflage (3,20 x 1,20 m) ca. 10 Befestigungsdübel. Die roten Markierungen in der Zeichnung zeigen die Position der Dübel.



3 Bahn zuschneiden



Sollte es nötig sein, die Gummiauflagen zuzuschneiden, ist darauf zu achten, dass die Schnitte mittig durch die Langlöcher der Gummiauflage gehen.

So wird sichergestellt, dass die Passgenauigkeit zwischen Gummi und Unterkonstruktion erhalten bleibt.


Verwenden Sie zum Zuschneiden z. B. ein Teppichmesser und eine Schiene.

Hinweis Die gestrichelte Linie in der Zeichnung zeigt wo der Schnitt durchzuführen ist.

KALBKOMFORT N20 PRÄRIE

Gummiauflage für MIK Kälberroste PRÄRIE

4 Weitere Auflagen verlegen und befestigen

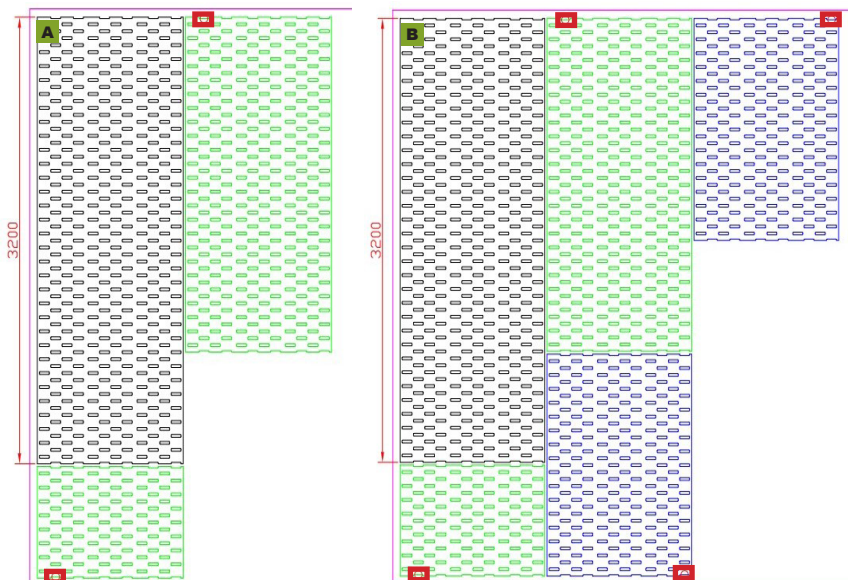

Verlegen Sie weitere Bahnen im „Laminat-Verfahren“ >> Wird eine Auflage durchgeschnitten, starten Sie die nächste Bahn mit dem Rest der vorherigen Gummiauflage.

Hinweis Achten Sie darauf, dass Sie die Gummiauflagen beim Verlegen nicht verdrehen (siehe Zeichnung, rote Markierungen).


Statten Sie so die komplette Bucht aus.

Hinweis Achten Sie darauf, dass die Gummiauflagen korrekt ausgerichtet und mit Dübeln fixiert sind.

Einzelne Auflagenstücke sollten immer mind. 2 Kunststoffroste überdecken, in der Breite wie in der Länge.

An den schmalen Seiten immer 1 Dübel pro Kunststoffrost verwenden. An den langen Seiten 1 Befestigung pro Laufmeter anbringen. Das entspricht 1 Befestigung an jedem 3. Kunststoffrost.

5 Antritt

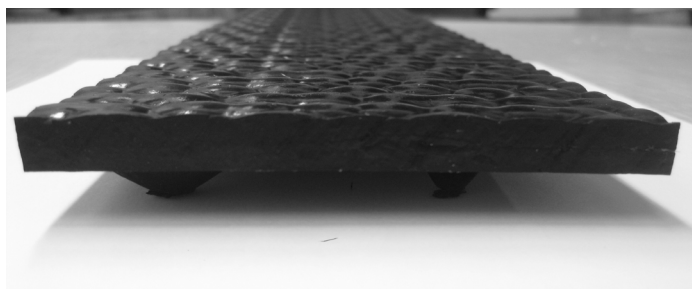

Um bei einem Antritt die Höhe auszugleichen, stehen 100 mm und 200 mm breite Streifen mit derselben Stärke als Meterware zur Verfügung. Diese werden mit Nageldübeln A2 8 x 80 in 2 Reihen mit einem Abstand von max. 500 mm fixiert.

- A** Rollen Sie den Gummistreifen über den Antritt aus.
- B** Bohren Sie 10 mm Löcher in den Gummistreifen.
- C** Bohren Sie 8 mm Löcher in den Beton.
- D** Stecken Sie den Kunststoffdübel durch den Gummistreifen in das Loch im Beton.
- E** Schlagen Sie den Nagel zusammen mit der Unterlegscheibe ein, bis die Unterlegscheibe auf dem Gummi aufliegt.



Pflege- und Wartungshinweise

Die Gummiflächen müssen regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigungsmittel dürfen den Gummibelag nicht angreifen.

Hinweis Eine sachgemäße Montage kann durch die Bedingungen vor Ort abweichen.
Keine Herstellerhaftung bei Montageschäden.

Folgen Sie uns auf   

 www.kuh-komfort-huber.com

Huber Technik Vertriebs GmbH

 **Robert-Bosch-Str. 8 • 85435 Erding**

 **+49 8122 869 122 •  vertrieb@huber-technik.de**